

快速安装指南

安装从这里开始



型号: TED8620B

ADSL MODEM

感谢您使用TENDA TED8620B型ADSL调制解调器，使用本安装指南可以快速建立ADSL连接并访问互连网。

通过ADSL调制解调器访问互连网需要的最简单配置是：一台装有10/100M以太网网卡的计算机、一条您已向运营商申请并开通的宽带上网ADSL线路、以及一台ADSL调制解调器。

注意：

若您需要对TED8620B进行配置，请从ISP（网络运营商）处获取必要的信息和技术服务。

一、硬件的安装

1、指示灯及硬件接口说明

1.1 指示灯：

指示灯	描 述	含 义
POWER	电源指示灯	指示灯长亮表示供电正常
LAN_LINK	局域网状态指示灯	长亮表示已正常连接
LAN_ACT	局域网数据指示灯	闪烁表示正进行数据传输
ADSL_LINK	ADSL 状态指示灯	长亮表示与局端已接通 闪烁表示与局端还没有接通 快速闪烁与局端正进行握手连接
ADSL_ACT	ADSL 数据指示灯	闪烁表示正进行数据传输



指示灯

1.2 LINE口:ADSL线接口，连接分离器的Modem接口。

1.3 LAN口:以太网端口。连接计算机、或路由器。

1.4 Reset:复位键，连续按此按钮三次，可恢复至出厂设置，此操作会使用户自定义的设置全部丢失，请谨慎使用。

1.5 ON/OFF:电源开关。

1.6 AC9V:电源输入插孔，连接电源适配器，推荐您使用本公司提供的原装9V 1A电源。

2、分离器

使用分离器可以降低电话线上的信号干扰，否则ADSL调制解调器可能会不能正常工作，而且使用分离器可以分开数据和声音的传送，使用户能够同时上网和打电话。

3、硬件安装

将TED8620B放置 在安全并容易取放的地方，同时保证可以方便查看设备的LED指示灯状态。

一切准备就绪后，按以下步骤连接：

3.1 TED8620B连接电话线，将电话线的一端插入您服务商提供的接入口，另一端插入分离器的LINE端口，再用另一条电话线连接分离器的MODEM口与TED8620B的LINE口。分离器的PHONE口连接电话机。如下图所示。

3.2 完成电话线连接后，将原装电源适配器连接到TED8620B的电源接口，连好后打开电源开关Power灯应长亮。

3.3 用网线连接TED8620B和您的计算机的10/100Base-Tx以太网接口，正常情况下LAN_LINK指示灯亮。（如果您有多台计算机可以通过路由器再与TED8620B相连接，实现共享上网）。本公司同时有丰富的路由器产品可以供您选择，详情请登陆www.tenda.com.cn查询，或者与经销商联系。



设备连接图

按照上述说明连接好设备好后，打开电源开关，设备的电源指示灯，LAN_LINK（您的计算机要开机），ADSL_LINK指示灯应该长亮。如设备不能正常工作，请与网络服务商联系解决网络连接问题。如还有其它疑问可以拨打本公司售后服务电话进行咨询。

二、计算机和ADSL配置

由于TED8620B为纯桥接模式调制解调器，可以通过WINDOWS XP内置的拨号软件上网，我们将对如何上网进行简单介绍。

计算机配置

1、确认您的网卡工作正常。

点击开始→程序→附件→命令提示符，进入命令提示符对话框，对话框中输入ping 127.0.0.1。显示如下图，则网卡工作正常。（请注意PING命令的格式）。

```
C:\>ping 127.0.0.1

Pinging 127.0.0.1 with 32 bytes of data:


Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128
Reply from 127.0.0.1: bytes=32 time<10ms TTL=128

Ping statistics for 127.0.0.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

2、采用拨号软件方式上网。

由于TED8620B默认模式为桥接模式，内置了64组VCI，VPI，我们可以不对TED8620B进行任何设置，只需用拨号软件方式即可上网。由于WinPoET拨号软件安装使用简单方便，支持的操作系统多，下面我们以WinPoET拨号软件为例说明使用拨号软件进行上网。

在软件安装完成后启动拨号软件。在拨号软件登录界面中填入正确的用户名和密码，如下图所示，点击“connect”即可拨号。

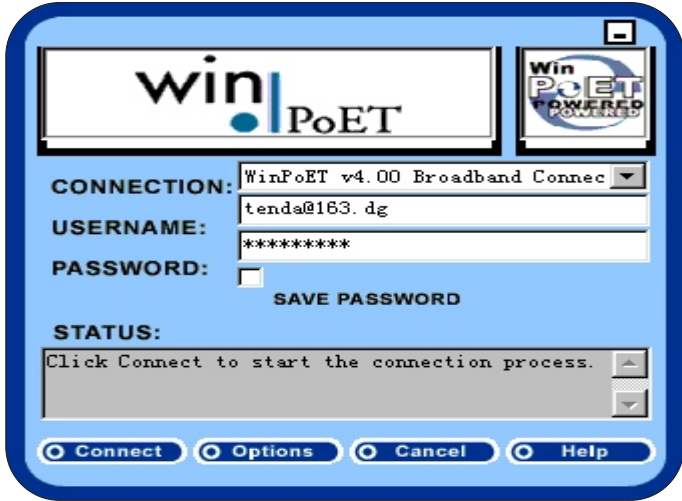

在您经过了用户名和密码的验证后，您就可以连接网络了。

注意：

按照以上方法操作，您的计算机就可以上网了，如果不能正常联网请详细阅读《用户手册》，确保设备安装及软件设置没有问题。如设备不能正常工作，请与网络服务商联系解决网络连接问题，如还有其它疑问可以拨打本公司售后服务电话进行咨询。